GUIA DEL USUARIO

COMM CAR®

LO QUE LE PASA A TU AUTO, PASA POR TU CELULAR.

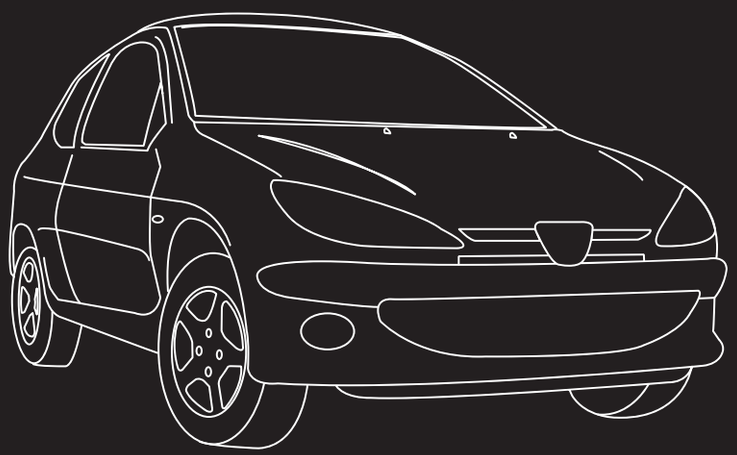

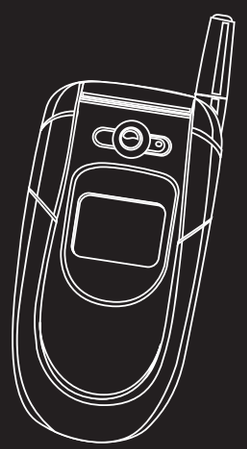

INDICE

BIENVENIDO 4

QUE LE BRINDA COMM-CAR 5

FUNCIONES QUE REALIZA COMM-CAR AL RECIBIR LLAMADAS 10

REPORTES QUE REALIZA COMM-CAR EFECTUANDO LLAMADAS A LOS NUMEROS PROGRAMADOS 11

FUNCIONES QUE REALIZA COMM-CAR AL RECIBIR UN SMS 12

FUNCIONES QUE REALIZA COMM-CAR ENVIANDO UN SMS 14

UTILIZACION DEL COMM-CAR 15

SOLICITUD DE LOCALIZACION 26

PROGRAMACIONES 27

PROGRAMACION DE LOS NUMEROS TELEFONICOS A LOS CUALES SE REPORTARAN LOS EVENTOS 28

PROGRAMACION DE LOS AVISOS 33

EJEMPLO DE PROGRAMACION COMPLETA 35

PROGRAMACION DE UNA NUEVA CLAVE 36

COMO RECUPERAR LA CONFIGURACION DE INSTALACION 37

COMO RECUPERAR LA CONFIGURACION DE FABRICA 38

BIENVENIDO A COMM-CAR!

COMM-CAR es un revolucionario sistema de seguridad que vincula su auto a su celular, para que pueda estar al tanto de cualquier anormalidad en el vehículo y conservar el control a través de una simple llamada o un SMS.

COMM-CAR también puede activarse desde y hacia un número de telefonía fija, incluso llamando desde un teléfono público.

De esta manera, su auto no sólo le avisa qué está pasando cuando usted está lejos, sino que le permite estar comunicado con él y controlarlo a distancia desde su celular mediante un práctico menú de opciones que preconfigura según sus preferencias y necesidades.

El presente manual corresponde al uso y programación del módulo GCM correspondiente al modelo COMM-CAR SMART.

Para interiorizarse acerca de las funciones y uso de la alarma a control remoto que posee este modelo, por favor remítase al manual anexo.

QUE LE BRINDA COMM-CAR.

SEGURIDAD

Con COMM-CAR usted tendrá el control total de lo que esté pasando en su vehículo sin que la distancia sea un obstáculo.

- REPORTES DEL VEHICULO AL USUARIO.
  COMM-CAR se comunicará con usted vía llamada, SMS o llamada + SMS, para brindarle los siguientes reportes:

  Reporte por disparo de alarma.
  COMM-CAR reporta el disparo de la alarma y la causa por la cual se disparó.

  Reporte de eventos del vehículo.
  Por ejemplo, estando el vehículo alojado en una cochera móvil, usted podrá enterarse si las puertas, el baúl o el capot fueron abiertos, si el motor fue encendido, etc.

- MENU ASISTIDO POR VOZ.
  Mediante un menú de voz en español, ante estos reportes o cuando usted lo decida, podrá realizar gran cantidad de funciones.

- UBICACION DEL VEHICULO.
  A través de un teléfono celular, podrá enviar un SMS al vehículo solicitándole la ubicación. COMM-CAR responderá en segundos la ubicación geográfica aproximada. Este servicio está sujeto a disponibilidad de su compañía de telefonía celular.

- DETENCION DEL VEHICULO.
  En caso de hurto, el vehículo le avisará por voz y SMS que está siendo robado, o si lo obligan a descender del mismo, usted podrá detener el motor, hacer sonar la sirena, cerrar las puertas y escuchar lo que se habla en la cabina, llamando desde cualquier teléfono fijo, celular o público.

- PULSADOR DE EMERGENCIA ANTI-SECUESTRO.
  En caso de emergencia, como asalto a mano armada, el usuario puede activar un pulsador oculto en la cabina. El equipo llama al número de emergencia predeterminado por el usuario, y la persona que conteste en este número luego de ingresar la clave, tendrá acceso a la "Escucha de Cabina" y a funciones como disparar la sirena o detener la marcha. Mediante un SMS también podrá solicitar la ubicación del vehículo (si lo envía desde un celular habilitado para dicha tarea) y enviar a la policía.

- CLAVE DE SEGURIDAD PARA ACCEDER AL MENU.
  En caso de comunicarse por error o enviarle un SMS al teléfono del COMM-CAR de su vehículo, no podrá acceder a las funciones sin anteponer su clave personal, brindando protección sobre el control del manejo del equipo.

- ESCUCHA DE CABINA.
  Usted puede en cualquier momento llamar al vehículo o enviarle un SMS para que lo llame y escuchar lo que sucede en la cabina de su vehículo.

- 4 TELEFONOS PROGRAMABLES A QUIEN LLAMAR.
  Para aumentar la seguridad, COMM-CAR acepta que se programen 4 teléfonos distintos a los cuales llamará o enviará SMS con avisos de eventos o emergencias:

  Para reporte por disparo de alarma.
  En caso de que el/los teléfono/s primario/s en cualquiera de los 3 intentos no conteste y confirme, llamará al teléfono secundario. Si no contesta y confirma, el secundario comenzará nuevamente la secuencia de llamadas desde el primario hasta que alguno responda y confirme el llamado.
  Esto, si los números están configurados para reportar por llamada o llamada + SMS. Si se configura sólo para el envío de SMS, éste solo será recibido por él o los primarios.

  Para reporte de eventos del vehículo.
  Serán reportados vía llamada, SMS o llamada+SMS según configuración. Los reportes no requieren confirmación del llamado, y sólo serán informados a el/los números que estén cargados como primarios.

  El número de emergencia.
  Es el número telefónico elegido para reportar un "Aviso de Pánico", que puede ser igual a uno de los anteriores o un cuarto número telefónico, siendo éste alertado sólo vía llamada.
  En este caso, si no confirma la llamada, seguirá intentando con el resto de los teléfonos cargados respetando el orden de prioridad.

CONFORT

- BUSQUEDA EN ESTACIONAMIENTO VIA LLAMADA O ENVIANDO UN SMS.
- APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS VIA LLAMADA O SMS.
- ENCENDIDO DE LUCES INTERIORES Y EXTERIORES VIA LLAMADA O SMS.
- SOLICITUD DEL ESTADO DEL VEHICULO.

Enviando un SMS, el vehículo le reportará el estado en que se encuentra. Si está en contacto, si las puertas, capot y/o baúl están abiertos, si el corte de encendido está activado y el estado de la sirena.

VERSATILIDAD

- MENSAJES PROGRAMABLES.
  Usted puede elegir qué mensajes de eventos o emergencias desea recibir y programar la forma de recibirlos (llamada, SMS o llamada+SMS). La configuración puede ser individual para cada mensaje.

- TELEFONOS PROGRAMABLES POR SMS.
  Los números telefónicos primarios, secundarios y de emergencia, pueden ser reemplazados por el usuario vía SMS en cualquier momento.

- CAMBIO DE CLAVES DE ACCESO POR SMS.
  Usted podrá cambiar o agregar cualquiera de las 4 claves posibles vía SMS en cualquier momento.

- CONTROLAR LOS REPORTES VIA LLAMADA O SMS.
  Usted podrá decidir qué reportes recibir, o simplemente apagarlos vía llamada o SMS.

COMM CAR
LO QUE LE PASA A TU AUTO, PASA POR TU CELULAR.

FUNCIONES QUE REALIZA COMM-CAR AL RECIBIR LLAMADAS.

Usted podrá llamar al número telefónico de su COMM-CAR desde un teléfono celular, fijo o público, y ordenar las siguientes funciones:

- CORTAR Y HABILITAR EL ENCENDIDO DEL VEHICULO.
- ENCENDER LA SIRENA FIJA, TEMPORIZADA O PULSANTE.
- ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS.
- ESCUCHAR LA CABINA.
- ENCENDER LA LUZ ALTA, TEMPORIZADA O DESTELLANTE.
- ENCENDER LUZ INTERIOR.
- HABILITAR, DESHABILITAR O RESTABLECER LOS REPORTES DE AVISOS.

REPORTES QUE REALIZA COMM-CAR EFECTUANDO LLAMADAS A LOS NUMEROS PROGRAMADOS.

- DISPARO DE ALARMA Y CAUSA DEL MISMO (PUERTAS, CAPOT, BAUL, ENCENDIDO, VOLUMETRICO). TODO ESTO, EN FORMA TOTALMENTE DETALLADA.
- AVISO DE PANICO, EN CASO DE QUE SE HAYA PULSADO EL BOTON ANTI-SECUESTRO OCULTO EN EL INTERIOR DE LA CABINA.
- AVISOS DE:
  - Apertura de puertas.
  - Apertura de capot.
  - Apertura de baúl.
  - Puesta en contacto.
  - Apagar contacto.
  - Movimiento de volumétrico.

FUNCIONES QUE REALIZA COMM-CAR AL RECIBIR UN SMS.

- TRABAR O DESTRABAR LAS PUERTAS.
- ENCENDER LUZ INTERIOR: fija, temporizada o pulsante.
- ENCENDER LUZ ALTA: fija, temporizada o destellante.
- ENCENDER SIRENA FIJA, TEMPORIZADA O PULSANTE.
- BUSQUEDA: activa la sirena y luces destellantes por 5 segundos (se utiliza para ubicar el vehículo en un estacionamiento).
- CORTAR Y HABILITAR EL ENCENDIDO DEL VEHICULO.
- SOLICITAR UBICACION (si dispone de una compañía celular que lo permita).
- INFORME DEL ESTADO DEL VEHICULO: reportará el estado en que se encuentran el contacto, corta corriente, puertas, volumétrico, baúl, capot y sirena.
- HABILITAR Y DESHABILITAR LOS DISTINTOS AVISOS.

- PEDIDO DE CONFIGURACION: podrá editar los teléfonos y la forma en la que se reportarán los eventos (llamada, SMS o llamada+SMS) para luego reenviarlo.
- PEDIDO DE CONFIGURACION DE AVISOS: podrá editar qué avisos recibir, y cómo recibirlos (llamada, SMS o llamada+SMS) para luego reenviarlo.
- CAMBIAR LA CLAVE DE ACCESO.
- SACAR LA ESCUCHA DE CABINA DEL MENU HABLADO.
- RECUPERAR LA CONFIGURACION DE FABRICA Y LA DE INSTALACION.

COMM CAR
LO QUE LE PASA A TU AUTO, PASA POR TU CELULAR.

FUNCIONES QUE REALIZA COMM-CAR ENVIANDO UN SMS.

- POR DISPAROS DE ALARMA
  - Aviso de alarma.
  - Aviso de alarma (puertas).
  - Aviso de alarma (volumétrico).
  - Aviso de alarma (contacto).
  - Aviso de alarma (capot).
  - Aviso de alarma (baúl).

- POR AVISOS
  - Aviso de apertura de puertas.
  - Aviso de sensor volumétrico.
  - Aviso de activación de contacto.
  - Aviso de contacto apagado.
  - Aviso de apertura de capot.
  - Aviso de apertura de baúl.
  - Aviso de corta corriente encendido.

Por seguridad, cada vez que envíe un SMS recibirá la confirmación del mismo.

UTILIZACION DEL COMM-CAR.

COMUNICACION CON EL COMM-CAR VIA LLAMADA TELEFONICA.

Al llamar a su COMM-CAR recibirá el mensaje “Bienvenido, introduzca su clave”. Ingresada la clave personal (sólo podrá hacer 3 intentos fallidos), se desplegará el siguiente menú de opciones:

1	CORTACORRIENTE	4	ESCUCHA	7	AVISO
2	SIRENA	5	LUZ ALTA		
3	PUERTAS	6	LUZ INTERIOR		

Al escuchar la opción deseada, pulse el número correspondiente en el teclado de su teléfono. Inmediatamente ingresará a los siguientes sub menúes, los cuales nombrarán las posibles acciones a realizar.

1 CORTACORRIENTE

Presione	**1**	Encender	Apaga el motor del vehículo.
	2	Apagar	Permite arrancar el motor del vehículo nuevamente.
	0	Menú anterior	Repite el menú principal.
	*****	Repite menú	Repite el menú o el sub menú en el que se encuentre.

2 SIRENA

Presione	**1**	Encender	Enciende la sirena durante 1 minuto.
	3	Temporizada	Enciende la sirena durante 10 segundos.
	4	Pulsante	Emite 12 “beeps” de sirena acompañados de 2 destellos de luz alta.
	2	Apagar	Adelanta el apagado de sirena, en “Encender” y “Temporizado”.
	0	Menú anterior	Repite el menú principal.
	*	Repite menú	Repite el menú o el sub menú en el que se encuentre.

3 PUERTAS Opción disponible sólo para vehículos con cierre centralizado de puertas.

Presione	**1**	Abrir	Abre las puertas del vehículo.
	2	Cerrar	Cierra las puertas del vehículo.
	0	Menú anterior	Repite el menú principal.
	*	Repite menú	Repite el menú o el sub menú en el que se encuentre.

4 ESCUCHA

Presione	**0**	Menú anterior	Repite el menú principal.
	*	Repite menú	Repite el menú o el sub menú en el que se encuentre.

5 LUZ ALTA

Presione	**1**	Encender	Enciende la luz alta durante 10 minutos.
	3	Temporizado	Enciende la luz alta durante 10 segundos.
	4	Pulsante	Destella 3 veces la luz alta.
	2	Apagar	Adelanta el apagado de la luz alta.
	0	Menú anterior	Repite el menú principal.
	*	Repite menú	Repite el menú o el sub menú en el que se encuentre.

6 LUZ INTERIOR

Presione	**1**	Encender	Enciende la luz interior durante 10 minutos.
	3	Temporizado	Enciende la luz interior durante 10 segundos.
	4	Pulsante	Destella tres veces la luz interior.
	2	Apagar	Adelanta el apagado de la luz interior.
	0	Menú anterior	Repite el menú principal.
	*****	Repite menú	Repite el menú o el sub menú en el que se encuentre.

7 AVISO

Presione	**1**	Todos	Habilita el reporte de ambos avisos siempre que estén programados.
	2	Emergencia	Habilita solo el aviso por disparo de alarma.
	3	Apagar	Apaga todos los avisos.
	4	Restablecer	Habilita el último aviso encendido antes de apagar.
	0	Menú anterior	Repite el menú principal.
	*****	Repite menú	Repite el menú o el sub menú en el que se encuentre.

ACCESO RAPIDO A “ESCUCHA DE CABINA”.

Estando dentro de cualquiera de los sub menúes descriptos, y habiendo ejecutado una acción, usted puede acceder directamente a la función “Escucha de Cabina” con sólo presionar la tecla 9.

COMM CAR
LO QUE LE PASA A TU AUTO, PASA POR TU CELULAR.

COMUNICACION CON EL COMM-CAR VIA SMS.

Para que le sea más fácil y rápido el envío de SMS al COMM-CAR, le sugerimos confeccionar primero las plantillas con los comandos que utilizará. Estas plantillas se programan una sola vez, y son sumamente prácticas a la hora de enviar los SMS.

Al comienzo de cada mensaje ingrese la palabra “clave”, espacio, la clave propiamente dicha punto, espacio, el comando, o el atajo. Los comandos utilizados no deben tener acentos.

EJEMPLO		
	Usando un comando	**clave 1234. luz interior encender.**
	Usando el atajo	**clave 1234. 61**

Si no se introdujo la clave al enviar el comando, la respuesta será:
“No se introdujo clave de acceso”.

Si se carga mal un comando, la respuesta será:
“Comando desconocido”.

IMPORTANTE

Antes de enviar un SMS tenga en cuenta que éstos pueden no llegar a destino o llegar con retraso. La llegada de los SMS dependen pura y exclusivamente del proveedor del servicio celular. Por lo tanto, se recomienda que si la acción a realizar es de importancia, sea efectuada vía llamada telefónica.

Este cuadro detalla los diferentes comandos que pueden ser enviados.

CLAVE	COMANDO	ATAJO	ACCION A REALIZAR	RESPUESTA AL COMANDO
1234.	Cortacorriente encender.	**11**	Apaga el motor del vehículo.	Corta corriente activado.
1234.	Cortacorriente apagar.	**12**	Permite arrancar el motor del vehículo nuevamente.	Corta corriente desactivado.
1234.	Sirena encender.	**21**	Enciende la sirena durante 1 (un) minuto (tiempo programable).	Sirena encendida.
1234.	Sirena temporizada.	**23**	Enciende la sirena durante 10 segundos.	Sirena temporizada activada.

CLAVE	COMANDO	ATAJO	ACCION A REALIZAR	RESPUESTA AL COMANDO
1234.	Pánico.	23	Enciende la sirena durante 10 segundos.	Sirena temporizada activada.
1234.	Sirena pulsante.	24	Emite “beeps” de sirena acompañados de 2 destellos de luz alta.	Búsqueda activada.
1234.	Búsqueda.	24	Emite “beeps” de sirena acompañados de 2 destellos de luz alta.	Búsqueda activada.
1234.	Sirena apagar.	22	Adelanta el apagado de sirena, en “Encender” y “Pánico”.	Sirena apagada.
1234.	Puertas abrir.	31	Abre las puertas del vehículo.	Apertura de puertas.
1234.	Puertas.	32	Cierra las puertas del vehículo.	Cierre de puertas.

CLAVE	COMANDO	ATAJO	ACCION A REALIZAR	RESPUESTA AL COMANDO
1234.	Luz alta encender.	51	Enciende la luz alta durante 10 minutos.	Luz alta encendida.
1234.	Luz alta temporizada.	53	Enciende la luz alta durante 10 segundos.	Luz alta temporizada.
1234.	Luz alta pulsante.	54	Destella 3 veces la luz alta.	Luz alta pulsante.
1234.	Luz alta apagar.	52	Adelanta el apagado de la luz alta.	Luz alta apagada.
1234.	Luz interior encender.	61	Enciende la luz interior durante 10 minutos.	Luz interior encendida.
1234.	Luz interior temporizada.	63	Enciende la luz interior durante 10 segundos.	Luz interior temporizada.

CLAVE	COMANDO	ATAJO	ACCION A REALIZAR	RESPUESTA AL COMANDO
1234.	Luz interior pulsante.	64	Destella 3 veces la luz de interior.	Luz interior pulsante.
1234.	Luz interior apagar.	62	Adelanta el apagado de la luz interior.	Luz interior apagada.
1234.	Avisos todos	71	Habilita el repote de los 2 tipos de avisos.	Avisos activados.
1234.	Avisos emergencia	72	Habilita solo el aviso por disparo de alarma.	Avisos sólo emergencia.
1234.	Avisos apagar.	73	Apaga todos los avisos.	Avisos apagados.
1234.	Avisos restablecer.	74	Restablece el último aviso antes del cambio.	Avisos restaurados.

CLAVE	COMANDO	ATAJO	ACCION A REALIZAR	RESPUESTA AL COMANDO
1234.	Llamame.	-	Llama y habilita la escucha.	-
1234.	Configuración.	-	Envía SMS con toda la configuración cargada para poder editar.	-
1234.	Configuración aviso.	-	Envía SMS con la configuración de avisos para poder editar.	-
1234.	Estado.	-	Estado de sirena, cortacorriente, puertas, contacto, baúl y capot.	-
1234.	Escucha 0.	-	Anula la “Escucha de Cabina”, y queda sólo disponible para el “Aviso de Pánico”.	OK
1234.	Escucha 1.	-	Habilita nuevamente la “Escucha de Cabina”.	OK

La información a recibir será: ubicación aproximada donde se .....

SOLICITUD DE LOCALIZACION.

La Solicitud de Localización es un servicio adicional sujeto a disponibilidad de su compañía de telefonía celular, y consiste en el pedido de información a la misma.
La información a recibir será: las coordenadas donde se encuentra el vehículo, calle u altura, y en algunos casos, el barrio.

La Solicitud de Localización se activa enviando un SMS con el número de teléfono del auto al 36633.

EJEMPLO:

Enviar al: 36633

Mensaje: 1133445566

PROGRAMACIONES.

Si desea cambiar la programación, encontrará a continuación los pasos a seguir con toda la información necesaria.

SIN EMBARGO, RECOMENDAMOS NO ALTERARLA SIN NUESTRO ASESORAMIENTO.
Para ello, ponemos a su disposición nuestro equipo técnico.
Mediante un llamado telefónico, usted nos comunica las modificaciones que desee realizar, y la clave de su COMM-CAR. En cuestión de minutos, personal de la firma realizará las modificaciones correspondientes, informándole mediante un mensaje de texto los cambios realizados en la programación.

Es importante tener en cuenta que los espacios y puntos deben ser respetados para que puedan ser interpretados correctamente por el equipo.

Si se configuran los reportes sólo por SMS, pueden no llegar a destino o llegar con retraso, ya que la llegada de éstos depende pura y exclusivamente del proveedor de servicio celular. Por lo tanto, recomendamos que si la acción que desea comunicar es de vital importancia, los reportes sean configurados para ser realizados vía llamada o llamada + SMS.

El equipo permite el envío de varias programaciones en un mismo mensaje.
Para ello, sólo es necesario colocar un punto al final de cada una dejando un espacio.
No ingrese la clave en medio de cada programación.

PROGRAMACION DE LOS NUMEROS TELEFONICOS A LOS CUALES SE REPORTARAN LOS EVENTOS.

telX NUMERO / p:prim, s:sec, h:pan / a:aud, m:SMS, t:aud+SMS / g:GSM

telX

(X de 1 a 4) es el orden que se asigna a los teléfonos guardados.
Tenga la precaución de no colocar espacio entre la palabra “tel” y el orden que se le asigna al número.

EJEMPLO:
Clave 1234. tel1, Clave 1234. tel2, Clave 1234. tel3, Clave 1234. tel4

NUMERO

Es el número telefónico al que se enviará el reporte.
Se carga dejando un espacio entre el orden del teléfono y el número.
Si el número a llamar es un celular, debe cargarse con 11 y no con 15.
Modo incorrecto: 1566778899
Modo correcto: 1166778899

EJEMPLO:
Clave 1234. tel2 1166778899

En caso de ser un teléfono de línea, anteponga 011

EJEMPLO:
Clave 1234. tel3 01147737166

p:

Si al número cargado se desea asignarlo como Número Primario (teléfono/s a los que llamará en caso de Avisos de Alarma y Avisos de Reporte de Estado del Vehículo), deberá cargarse dejando un espacio entre el número ingresado y “p”.

EJEMPLO:
Clave 1234. tel2 1166778899 p

s:

Si al número cargado se desea asignarlo como Número Secundario (teléfono al que sólo llamará si él o los Números Primarios no confirman el Aviso de Alarma. Debe cargarse dejando un espacio entre el número ingresado y la “s”.

EJEMPLO:
Clave 1234. tel2 1166778899 s

h:

Si al número cargado se desea asignarlo como Número de Pánico, sólo podrá configurarse el reporte bajo la modalidad de llamada. En caso de que este número no confirme el Aviso de Pánico, el equipo seguirá llamando a los otros números teléfonicos cargados por orden de prioridad. Debe cargarse dejando un espacio entre el número ingresado y la “h”.

EJEMPLO:
Clave 1234. tel2 1166778899 h.

a:

Reporta los disparos de alarma sólo bajo la modalidad de llamada.
Debe cargarse sin dejar espacio entre la asignación que se le dio al número.

EJEMPLO:
Clave 1234. tel2 1166778899 pa.

m:

Reporta los disparos de alarma sólo por SMS a los Números Primarios. Debe cargarse sin dejar espacio entre la asignación que se le dio al número.

EJEMPLO:
Clave 1234. tel2 1166778899 pm.

t:

Reporta los disparos de alarma vía llamada + SMS. Debe cargarse sin dejar espacio entre la asignación que se le dio al número.

EJEMPLO:
Clave 1234. tel2 1166778899 pt.

g:

Reporta el disparo de alarma vía llamada o llamada + SMS, sin dar la opción de acceso al menú telefónico. Debe cargarse sin dejar espacio entre la asignación que se le dio al número.

EJEMPLO:
Clave 1234. tel2 1166778899 pag.

EJEMPLO DE PROGRAMACION DE NUMERO Y ASIGNACION COMPLETA:
Clave 1234. tel1 1135363738 pt.

Tel1 es el teléfono en orden N° 1 con el celular 1135363738, asignado como Número Primario, con reporte vía llamada + SMS (ante un disparo de alarma llama para dar el reporte detallado y luego envía un SMS describiendo la causa del disparo).

SI SE DESEA ELIMINAR UNO DE LOS NUMEROS TELEFONICOS ASIGNADOS:

Sólo hay que poner “tel” y el número de orden al que pertenece el teléfono que se quiera borrar.

EJEMPLO:
Clave 1234. tel3.
De esta forma **tel3** quedará en blanco.

SI SE DESEA MODIFICAR LOS NÚMEROS ASIGNADOS:

Solo debe cargar el nuevo número.

EJEMPLO:
Clave 1234. tel3 1135363738
Se cambia por **Clave 1234. tel3 1135555555**

PROGRAMACION DE LOS AVISOS.

Los avisos están destinados para que el equipo, vía llamada, SMS o llamada + SMS, independientemente de un disparo de alarma, alerte si una de las zonas del vehículo programadas fue accionada. Estas zonas pueden ser seleccionadas y programadas en forma independiente.

Cada aviso posee un temporizado de 1 minuto, por lo cual si una zona es accionada, luego del transcurso de 1 minuto de no ser detectada, estará lista para ser reportada nuevamente. La zona del vehículo que reporta el contacto también reportará cuando éste sea desactivado.

aviso / c:cont,p:prta,b:baul,v:vol,t:cpt,/ 0:off,1: aud,2:SMS,3:aud+SMS

COMM CAR
LO QUE LE PASA A TU AUTO, PASA POR TU CELULAR.

aviso:

C:	**CONTACTO**
P:	**PUERTA**
V:	**VOLUMETRICO** Configurado desde fábrica en la entrada Aux 2.
B:	**BAUL** Configurado desde fábrica en la entrada Aux 3.
T:	**CAPOT** Configurado desde fábrica en la entrada Aux 4.

opción:

0:	**APAGADA**
1:	**AUDIO** Reporta los avisos telefónicamente.
2:	**SMS** Reporta los avisos por SMS. Se recomienda usar el reporte vía llamada o llamada + SMS, si la acción es de suma importancia.
3:	**AUDIO + SMS** Reporta los avisos vía llamada + SMS.

EJEMPLO DE PROGRAMACION COMPLETA.

Al iniciar una programación, debe seguirse la siguiente secuencia: la palabra “clave”, espacio, la clave propiamente dicha, punto, espacio, aviso, espacio, la zona elegida, si reporta y como, espacio.

EJEMPLO:
Clave 1234. Aviso c2 p2 b1 g0 v0 t3.

- El aviso de contacto está prendido y lo reporta por SMS.
- El aviso de puertas está prendido y lo reporta por SMS.
- El aviso de baúl está prendido y lo reporta vía llamada.
- El aviso de volumétrico está apagado.
- El aviso de capot está prendido y lo reporta vía llamada + SMS.

Usted también puede enviar un SMS pidiendo la configuración de avisos para poder editarlos.

EJEMPLO:
Clave 1234. Configuración avisos.

La respuesta a esta solicitud será mostrada de la siguiente forma:

EJEMPLO:
Clave 1234. aviso p1 c1 22 32 42 50.

La p: corresponde a puerta, c: contacto, 3: baúl, 4: capot, 5: 0 no cambiar. El número que le sigue a cada una indica la modalidad en que fue reportada. En el ejemplo descripto más arriba, todas están programadas para ser reportadas vía SMS.

PROGRAMACION DE UNA NUEVA CLAVE.

Nueva clave X:1 a 4 número de 4 a 8 dígitos

Al comienzo de una nueva programación, deberá ingresar: la palabra “clave”, espacio, la clave propiamente dicha, punto, espacio, nueva clave, un espacio, cuál de las 4 claves se modifica o ingresa, un espacio y el número de la nueva clave.

EJEMPLO:
Clave 1234. nueva clave 1 5555.

Se recomienda la asignación de una clave distinta y elegida por cada usuario ingresado, en especial quien recibirá el Aviso de Pánico. Este usuario deberá estar muy familiarizado con la clave para no olvidarla.

COMO RECUPERAR LA CONFIGURACION DE INSTALACION.

05 78 44 01

La numeración indicada más arriba está destinada a recuperar la configuración de instalación. Deberá ingresarse: la palabra “clave”, espacio, la clave, punto, espacio, 05 78 44 01. No olvide dejar 1 (un) espacio entre cada par de números.
Esta acción será alertada vía SMS a todos los números ingresados en la memoria, ya sean Primarios o Secundarios.

EJEMPLO:
Clave 1234. 05 78 44 01.

COMM CAR
LO QUE LE PASA A TU AUTO, PASA POR TU CELULAR.

COMO RECUPERAR LA CONFIGURACION DE FABRICA.

05 32 24 08

La numeración indicada más arriba está destinada a recuperar la configuración de fábrica. Este es el único caso en donde no se ingresa la clave antes de los números, y el vehículo deberá estar en contacto al momento de recibir el mensaje.
No olvide dejar 1 (un) espacio entre cada par de números.

EJEMPLO:
05 32 24 08.

COMM CAR®

LO QUE LE PASA A TU AUTO, PASA POR TU CELULAR.

Un producto exclusivo desarrollado por

Sórensen

www.sorensen.com.ar